



カイバースマートカードボックス

取扱説明書(KBX-SN-1YR, KBX-SN-2YR 用)



本商品の「よくある質問(FAQ)」などは、KYBER総合サポートサイトよりご確認いただけます。

KYBER 総合サポートサイト: http://www.o-rid.com/jp/support

※記載された内容は 2012 年 6 月現在のものです。

※商品に付随するサービスなどは予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

Rev. 001

目 次

1.	KYBER SmartCardBox について	
	1) 同封品について	- 2
	2) スペック情報	- 3
2.	ご利用の前に	- 4
3.	KYBER SmartCardBox (本体) のセットアップ	
	1) ご利用環境の確認します	- 5
	2) 本体のインターネット接続 します	– 5
	3) 本体のアクティベーション (登録) します	- 6
	4) KYBER アカウントに本体を登録します —————	– 7
4.	KYBER SmartCardBox の使用方法	
	1) 名刺のアップロードしましょう	8
	2) アプリ「KYBER」で名刺情報の活用しましょう —————	- 9
5.	KYBER SmartCardBox の保証規定	- 10
6.	KYBER SmartCardBox に関する注意事項 —————	- 11
7.	ランプの一覧	- 12
8.	カスタマサポート	- 13
9.	故障かな?っと思ったら	- 14

1. KYBER SmartCardBox について



同梱品について





②KYBER Card(QR $\neg - \vdash$)



③AC アダプター



④Wi-Fi ドングル



⑤ クイックガイド

■その他

- ⑥クリーニングシート
- ⑦キャリブレーションシート

KYBER Card は KYBER SmartCardBox の保証書です。詳しくは裏面の保証規定をご覧下さい。

1. KYBER SmartCardBox について

2

スペック情報

KYBER SmartCardBox 本体



AC アダプター接続口 LAN ケーブル接続口

USBメモリー (または Wi-Fi ドングル)接続口

※ スイッチはクリーニング等手入れ時に使用します。

主な仕様

読み取りモード	片面、グレースケール (400dpi)
読み取り可能サイズ	幅 55mm x 長さ 94mm x 厚さ 0.1-0.4mm
本体サイズ	幅 131mm x 奥行き 110mm x 高さ 53mm
本体重量	320g
消費電力	2W
使用環境	温度 5~40 度

2. ご利用の前に



ご利用の前に KYBER (カイバー) への登録が必要です。

「KYBER」とは?

KYBER(カイバー)とは画像に含まれた文字情報を高精度でデジタルテキスト化し、スマートフォンや Web でご確認いただけるオンラインストレージサービス です。

KYBER サービスの詳細はこちら ➡ http://www.o-rid.com/jp/features/k.html

- KYBER アカウントをお持ちでない方は、アカウント登録を行いましょう。
- ※既に KYBER アカウントをお持ちの場合は次の「本体のセットアップ」に進みましょう。
- ①KYBER アカウントをお持ちでない方は、iOS/Android 専用アプリ「KYBER」が必要になります。App Store または Google Play™でアプリ KYBER を検索し、ダウンロードしてください。(無料)



※KYBER はスマートフォン (iOS、Android)、Web でご利用になれます。※システム利用条件を予めご確認ください。

- → http://www.o-rid.com/jp/support/spec.html
- ②アプリを起動し、手順どおりに従ってアカウント登録を行います。情報を登録し、 利用規約を確認してから同意します。同意後、アカウントは仮登録されます。
- ③登録の際に使用したメールアドレスに「確認メール」が送信されます。「確認メール」の中にある URLをクリックすることでアカウント登録が完了します。
- WEB からでも KYBER アカウントを登録 することができます。
 - → https://www.o-rid.net/kyber2/ja/users/add



3. KYBER SmartCardBox (本体) のセットアップ

1

ご利用環境の確認します

商品の初期設定には、PC、USB メモリー (1MB 以上)、インターネットに接続可能な環境が必要になります。インターネットの接続回線につきましては、ご利用の通信回線提供業者にご確認ください。また、Wi-Fi をご利用の場合は Wi-Fi ルータ、有線回線をご利用の場合は、LAN ケーブルが必要となります。

2

KYBER SmartCardBox 本体をインターネットに接続します

本体のインターネット設定には URL からご利用環境に合わせて設定方法をご確認ください。 ※PC、USB メモリー (1 MB 以上) が必要となります。

→ http://www.o-rid.com/jp/features/wifi.html

3. KYBER SmartCardBox (本体) のセットア<u>ップ</u>


■ KYBER SmartCardBox (本体)をアクティベーションします

① KYBER Card の QR コード面を下にして、KYBER SmartCardBox の挿入口より斜面に沿って読み込ませてください。
KYBER Card を読み込むとアクティベーションが開始されます。



②「Mode」ランプが緑色と橙色の点滅から、 緑色のみの点滅に切り替われば、アクティ ベーション完了です。

※設定途中、「Error」と「Mode」が点滅しますが異常ではありません。「④ KYBER アカウントに KYBER SmartCardBox を登録します。」へ進んでください。

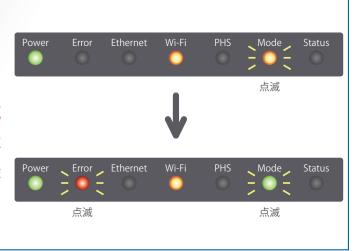

図のようにランプが表示されない場合は、下記 URL をご参照ください。

→ http://www.o-rid.com/jp/features/lamp.html

0


アクティベーションが行われた日からサービス有効期間が始まります。

3. KYBER SmartCardBox (本体) のセットアップ

- 4 KYBER アカウントに KYBER SmartCardBox を登録します
 - ① KYBER ホームページ「マイアカウント」ページにサインインしてください。
 - → https://www.o-rid.net/kyber2/users/login



- ② このページ内にある「KYBER SmartCardBox 認証コード 登録はこちら」というボタンをクリックして、KYBER Card の裏に記載されている 10 ケタの認証コードを入力してください。
- ③「Mode」ランプが緑に点灯し、「Error」ランプが消灯したら、 KYBER SmartCard Box のセットアップは完了です。

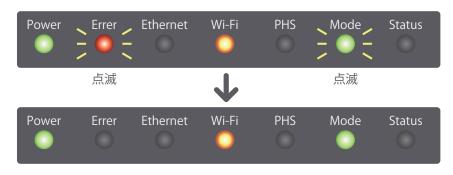

図のようにランプが表示されない場合は、下記 URL をご参照ください。

http://www.o-rid.com/jp/product/lamp.html

4. KYBER SmartCardBox の使用方法

1 名刺をアップロードしましょう。

① AC アダプター、Wi-Fi ドングルまたは LAN ケーブルを接続してください。



Ethernet 接続の場合→



②右下の図のように「Mode」ランプが緑に点灯し、Wi-Fi 接続の場合は「Wi-Fi」ランプ、また Ethernet 接続の場合は「Ethernet」ランプが橙に点灯すれば、アップロードの準備が完了です。



③ 取り込む面を下にして、名刺(または本商品専用商品)を挿入口の斜面に沿って読み込ませてください。※一枚ずつ挿入してください。



④ 読み込み後、KYBER へ自動的にアップロードされます。アップロードされた画像はアプリまた Web「KYBER」でご確認いただけます。

4. KYBER SmartCardBox の使用方法

- □ アプリ「KYBER」で名刺情報を活用しましょう
 - ① アプリ「KYBER」からサインインしてください。
- ②トップ画面から「BusinessCards」をタップしてください。



③ デジタルテキスト化が完了すれば、KYBER でデータの編集他、ワンタッチで各機能で情報のご利用が可能になります。



5. KYBER SmartCardBox の保証規定

保証の対象 KYBER SmartCardBox(KBX-SN-1YR、KBX-SN-2YR) 本体および付属品

保証期間

KYBER SmartCardBox 本体のアクティベーションを行った日から 1 年間

保証の適用除外について保証期間内でも、次の場合は有償修理になります。

- 1 使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障及び損傷
- ② お買い上げ後の浸(冠)水、塩害、液体かぶり、落下、衝撃、砂(泥)入り、 圧力等による故障及び損傷
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧等による故障及び損傷
- 4 長時間の連続使用による発熱が原因となった変形、故障及び損傷
- 5 保証書 (KYBER Card) のご提示がない場合
- 6 製造年より3年経過後に、アクティベーションを行った商品の場合

保証修理のご連絡先

こちらまで、ご連絡をお願いいたします。

〒874-0839 大分県別府市南立石 1 区 2-2 株式会社オーリッド 商品サポート e-mail: kyber-product@o-rid.com

※事前のご連絡なしに商品のご送付をいただきましても、お受け付けできかねますので、予めご了承くださいますよう、お願いいたします。

保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

本保証規定は、保証書 (KYBER Card) の保証内容を表したものです。保証内容に基づく修理・交換をご希望の場合は、保証書 (KYBER Card) のご提示が必要となります。保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管をお願いします。本商品が、クイックガイド・取扱説明書等に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、株式会社オーリッドが無償で修理・交換いたします。

6. KYBER SmartCardBox に関する注意事項

- ・腐食を起こす環境下は避けること。埃の多いところは避けること。
- ・直射日光外部光源の近くは避けること。・水平に設置すること。
- ・高温になる恐れのある場所や機器の上部での使用を避けること。
- ・長時間連続してご利用になりますと、本体に熱を帯びる場合があります。本体が40℃以上となる場合は、故障の原因となる場合がありますので、一旦ご利用をおやめください。
- ・本商品に名刺、本商品専用商品、本商品付属品以外のものを読み込ませないでください。紙詰まりや故障の原因になります。
- ・本商品に関するサービスにつきましては、ご自身の「KYBER」アカウントに認証コードのご登録をいただいたお客様のみへのご提供となります。認証コードのご登録後は、第三者へ本商品の貸与、販売を禁止します。
- ・営利を得る目的による本商品のご利用を禁止します。

7. ランプの一覧

機器異常



電源ランプとエラーランプが点灯した状態です。

電源回路異常



どのランプもつかない場合、電源回路に異常があります。

初期状態



KYBER SmartCardBox がお手元に届いたときのランプ状態です。アクティベーションやアカウント登録がすみ、名刺を読み込み可能になったらエラーランプが消えます。(エラーランプ点滅中は手順がすべて済んでいないことを表します。)

アクティベーション失敗



電源ランプが点灯、エラーランプが点滅しています。Ethernet、Wi-Fi、PHS のいずれかが点灯しています。モードランプは橙、緑の点滅です。アクティベーションに失敗しましたので、やり直しが必要です。

アクティベーション完了



電源ランプが点灯、エラーランプが点滅しています。Ethernet、Wi-Fi、PHS のいずれかが点灯しています。モードランプは緑の点滅です。アクティベーションが完了しています。

アカウント ID 登録完了・スキャン待機(ネットワークあり)




電源ランプとモードランプが緑に点灯しており、Ethernet、Wi-Fi、PHS のいずれかが点灯しています。アクティベーションやアカウント登録など KYBER SmartCardBox の初期設定が完了し、名刺をスキャンできる状態です。

スキャン待機(ネットワークなし)



電源ランプとモードランプが緑に点灯しており、エラーランプが赤に点滅しています。ステータスランプは消灯またはいずれかの色で点灯している状態です。KYBER SmartCardBox の初期設定が完了し、名刺をスキャンできる状態ですがネットワークに接続に問題があります。

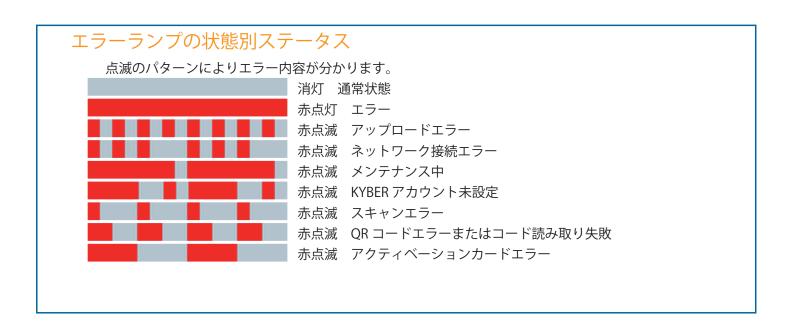

8. カスタマーサポート

本商品を使用中に操作方法が分らなくなり、取扱説明書を参照してもなかなか解決しない場合は、KYBER総合サポートサイトのお問合わせフォームからお問合わせください。

KYBER 総合サポートサイト:

http://www.o-rid.com/jp/support

保証修理のご連絡先

こちらまで、ご連絡をお願いいたします。

〒874-0839 大分県別府市南立石 1 区 2-2 株式会社オーリッド 商品サポート e-mail: kyber-product@o-rid.com

※事前のご連絡なしに商品のご送付をいただきましても、お受け付けできかねますので、予めご 了承くださいますよう、お願いいたします。

9. 故障かな?っと思ったら (起動時とスキャン時)

起動の時

Power の LED が点灯しない

➡ AC アダプタが正しく接続されているか確認

Error の LED が赤に点灯したままになる

➡ 電源を入れ直し(※1)、再度確認

Error の LED が赤点滅を繰り返す(2 秒間に 4 回)

➡ 電源を入れ直し(※1)、再度確認

スキャン行う時 ——

スキャナのセンサーが反応しない(紙を置いても吸引されない)

→ スキャナセンサー(赤いセンサー)が見えているか確認し、 (名刺を置く部分の切り込み部)電源を入れ直し(※1)、再度確認

スキャナのローラーが回り続ける

場所に移動させたり、スキャナセンサー部分を影にしたりして、 電源を入れ直し(※1)、再度確認

スキャナのローラーが途中で止まる

➡ 電源を入れ直し(※1)、再度確認

スキャンエラーになり続ける

➡ 違う名刺をスキャンして、電源を入れ直し(※1)、再度確認

スキャン画像に問題がある(すじがある、ノイズがのる等)

➡ キャリブレーション、クリーニングを実行して再度確認

※1本体側(DC ジャック)を取り外し、2~3秒後、再接続する

9. 故障かな?っと思ったら (スイッチ操作時)

スイッチ操作の時 ——

奥にスライドしてもクリーニングモードにならない

※Mode の LED が橙に点滅しない

- ➡ スイッチ操作を受け付ける状態(下記)かどうか確認してください。
 - Mode の LED が緑点灯(スキャン待機状態)
 - ・Mode の LED が緑橙点滅(アクティベーションモード)
 - ・Mode の LED が緑赤点滅(利用継続アクティベーションモード)

手前にスライドしてもキャリブレーションモードにならない

※Mode の LED が赤に点滅しない

- スイッチ操作を受け付ける状態(下記)かどうか確認してください。
 - ・Mode の LED が緑点灯(スキャン待機状態)
 - Mode の LED が緑橙点滅(アクティベーションモード)
 - ・Mode の LED が緑赤点滅(利用継続アクティベーションモード)

押し込んでもスキャン待機状態に戻らない

※Mode の LED が緑に点灯に戻らない

- → スキャン待機状態に戻れる状態(下記)かどうか確認してください。
 - ・Mode の LED が橙点滅(クリーニングモード)
 - Mode の LED が赤点滅(キャリブレーションモード)
 - ・Mode の LED が緑赤点滅(利用継続アクティベーションモード)
 - ※ 利用継続アクティベーションモードは手動で切り換えた場合

押し込んでも利用継続アクティベーションモードにならない

※Mode の LED が緑赤に点滅しない

➡ スイッチ操作が正しく行えているか確認してください。

9. 故障かな?っと思ったら (アップロード時)

アップロードの時に

アップロードできない

➡ Ethernet、または、Wi-Fi でインターネット接続できる環境か確認してくだ さい。

Ethernet でアップロードできない

- ➡ Ethernet の LED が点灯しているか確認してください。
 - -> 点灯している

KYBER SmartCardBox の問題ではなく、ネットワーク環境の問題の可能性が高い

-> 消灯している

Ethernet ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 Ethernet の設定が正しく行われているか確認してください。

Wi-Fi でアップロードできない

- ➡ Wi-Fi の LED が点灯しているか確認してください。
 - -> 点灯している

KYBER SmartCardBox の問題ではなく、ネットワーク環境の問題の可能性が高い。

-> 消灯している

Wi-Fi ドングルが正しく接続されているか確認してください。 Wi-Fi 設定が正しく行われているか確認してください。

9. 故障かな?っと思ったら (接続設定時)

接続設定の時に

設定ができない場合(反映されない)

- USBメモリ(※2)が正しく接続された状態で起動されているか確認 (USBメモリが奥まで刺さっていない等)※ USBメモリの形状によっては、奥まで刺さらないものがあります
- ➡ USB メモリのフォーマットは VFAT か確認してください。
- ⇒ 設定ファイルが正しく記述されているか確認してください。 または、設定ツールを使用していることを確認してください。
- USB メモリ (※2) が接続された状態で起動された場合 Mode、Status の LED が橙に点灯するか確認してください。
- USBメモリ(※2)が接続された状態で起動された後、USBメモリ内の以下のフォルダが空であること確認してください。

例:Fドライブとして認識されていた場合

F:\kbmbx\conf.mcb

F:\kbmbx\conf.kbmbx

Ethernet の設定ができない(反映されない)

■ USB メモリ (※2) が接続された状態で起動された場合、 Ethernet の LED がゆっくり橙に点灯するか確認 (2 秒間に 2 回)

Wi-Fi の設定ができない(反映されない)

■ USB メモリ(※2) が接続された状態で起動された場合、Wi-Fi の LED がゆっくり橙に点灯するか確認(2 秒間に 2 回)

プロキシサーバの設定ができない(反映されない)

→ USB メモリ(※2) が接続された状態で起動された場合Mode の LED がゆっくり橙に点灯するか確認(2 秒間に 2 回)